

FUJIPLA®組立方法 SS・MS 工具不要で簡単設置！

基本のパーツ



ベースボード
(最下段用)
高さ50mm



バックボード



サイドボード
(左右合計2枚)



連結ボード
(上下連結用)
高さ20mm




扉
錠前




トップボード
(最上段用)
高さ20mm




① ベースボードの底面にアジャスターボルトを取付け水平調整

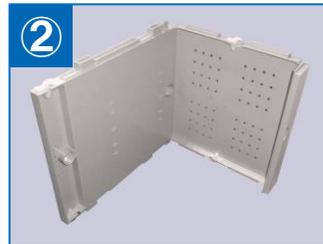


② バックボードと左右サイドボードを組み合わせ、しっかりと差し込む

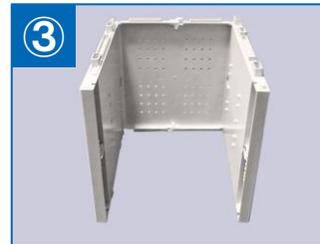

③ 同様に、もう片方のサイドボードも差し込む

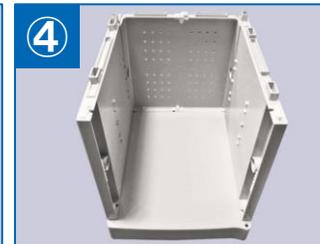


④ ③をベースボードにしっかりと差し込む

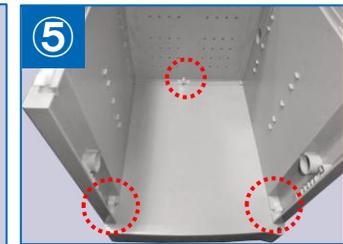


⑤ 下部の左右奥3ヶ所のボードのレバーをスライドしロックする



⑥ 連結ボードをしっかりと差し込み、上部の左右奥3ヶ所のレバーをスライドしロックする

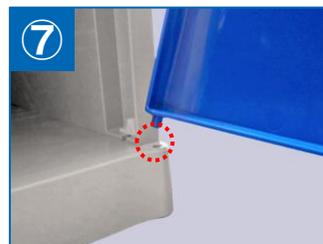

⑦ 扉下の凸部をベースボードの穴に差し込む

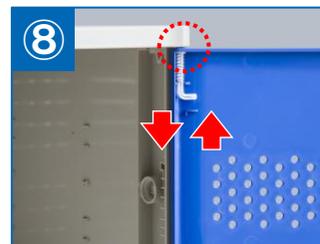

⑧ 上部のヒンジレバーを下に引き、連結ボードの穴に差し込み、錠前を取り付ける



⑨ MSサイズの場合、必要に応じて、任意の位置に棚板を差し込む(SSはオプション)




⑩ 最下段のフジプラミニロッカー1BOX完成
(1BOXのみ、または最上段の場合、上部はトップボードになる)

※2段目以上は、②③と同様に組立て、下段のボードを底板として④以降を組立てる
※1BOXのみ、または最上段の場合、上部はトップボードを取り付ける


付属品

サイドボード用目隠しネジ

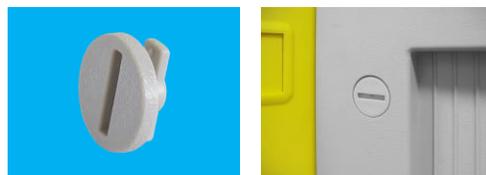


左右最端のサイドボードの外側の穴に差し込んで隠す

サイドボード用ジョイントサイドネジ

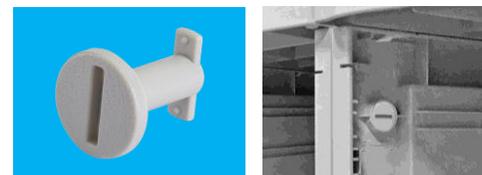

横に並べる場合、サイドボードの内側から差し込み連結をする

トップボード用目隠しパーツ

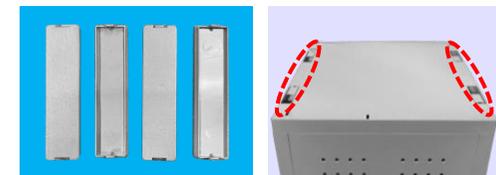

最上段のトップボードの左右(4ヶ所)の溝に差し込む

※規格および仕様等は、製品改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。商品写真は、印刷のため実際の色と多少異なります。