


# FUJIPLA®組立方法 S・M・L 工具不要で簡単設置！


## 基本のパーツ



ベースボード  
(最下段用)  
高さ55mm



バックボード

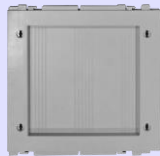

サイドボード  
(左右合計2枚)




連結ボード  
(上下連結用)  
高さ30mm




扉  
アタッチメント  
錠前




トップボード  
(最上段用)  
高さ30mm

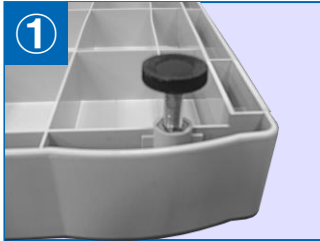


① ベースボードのアジャスターを奥まで締める（設置後、水平調整するので締め過ぎない）

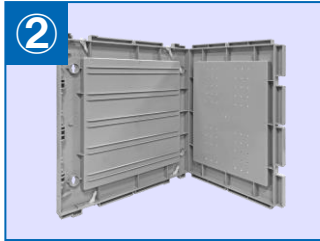


② バックボードと左右サイドボードを組み合わせ、しっかりと差し込む

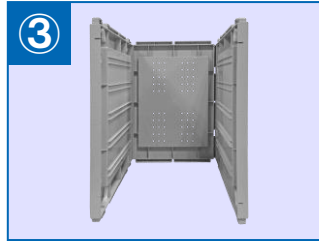


③ 同様に、もう片方のサイドボードも差し込む

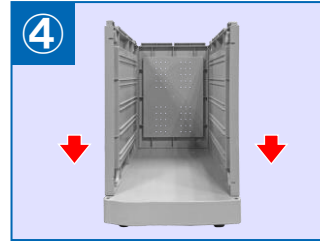


④ ③をベースボードにしっかりと差し込む

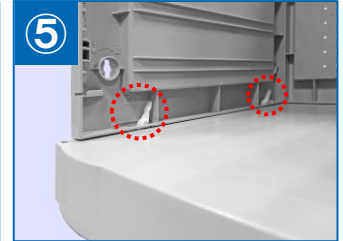


⑤ 下部の左右サイドボードのレバーを倒しロックする

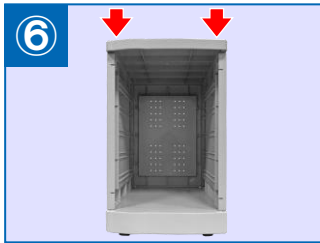

⑥ 連結ボードをしっかりと差し込む

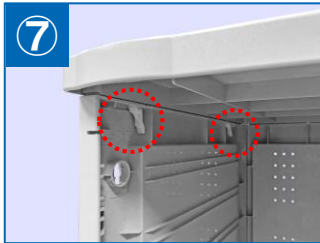

⑦ 上部の左右サイドボードのレバーを倒しロックする

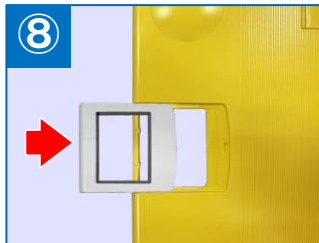

⑧ 扉にアタッチメントを装着




⑨ 扉表面から向かって左側の溝に錠前の左側面と合せ右側を押し込む（ダイヤル錠は上部を合せる）



⑩ 裏側から錠前のツメがかかっているかを確認




⑪ 扉上部のヒンジカバーを外し、扉下の凸部をベースボードの穴に差し込む

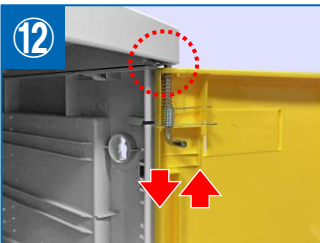

⑫ 扉上部のヒンジレバーを下に引き、ヒンジカバーを戻す  
連結ボードの穴に差し込む



⑬ 扉上部のヒンジレバーを下に引き、ヒンジカバーを戻す  
連結ボードの穴に差し込む

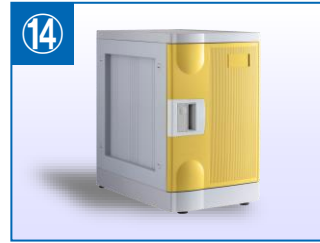


⑭ 最下段のフジプラ1BOX完成（1BOXのみ、または最上段の場合、上部はトップボードになる）

※2段目以上は、②③と同様に組立て、下段のボードを底板として④以降を組立てる

※1BOXのみ、または最上段の場合、上部はトップボードを取り付ける


## 付属品

### サイドボード用目隠しネジ

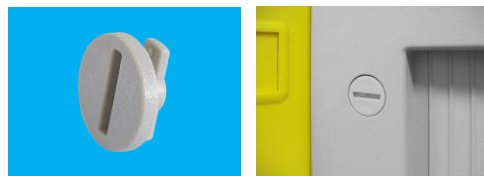


左右最端のサイドボードの外側の穴に差し込んで隠す

### サイドボード用ジョイントサイドネジ

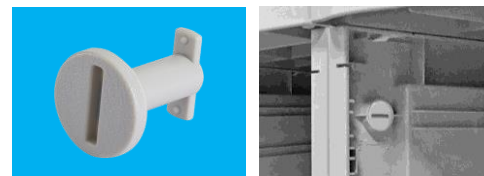

横に並べる場合、サイドボードの内側から差し込み連結をする

### トップボード用目隠しレール

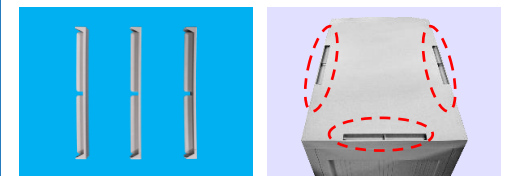

最上段のトップボードの左右・後方（3ヶ所）の溝に差し込む