


# FUJIPLA®組立方法 XL 工具不要で簡単設置!

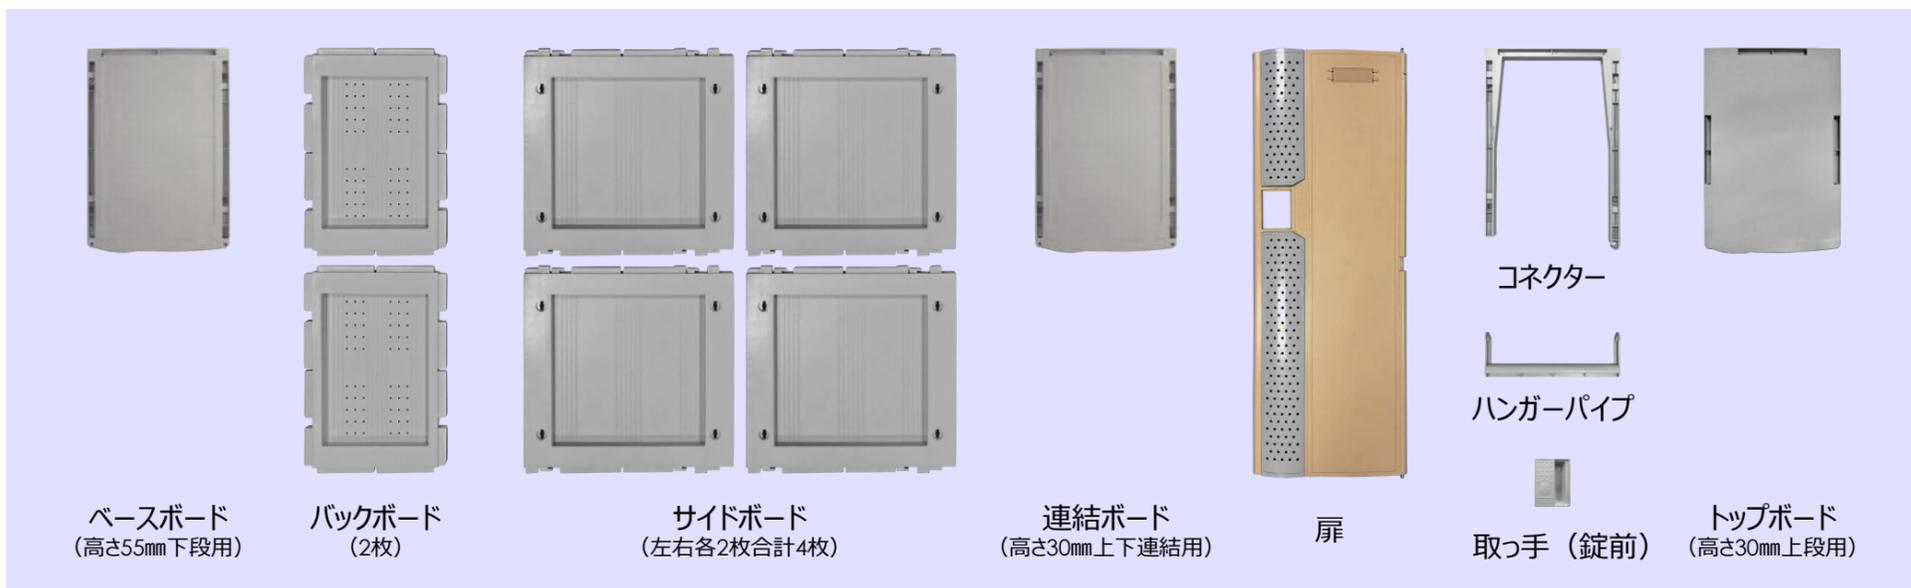


① ベースボードのアジャスターを奥まで締める（設置後、水平調整するので締め過ぎない）

② バックボードと左右サイドボードを組み合わせ、しっかりと差し込む

③ 同様に、もう片方のサイドボードも差し込む（これを2個作る）

④ ③をベースボードにしっかりと差し込む

⑤ 左右サイドボード下部の4ヶ所のレバーを倒しロックする

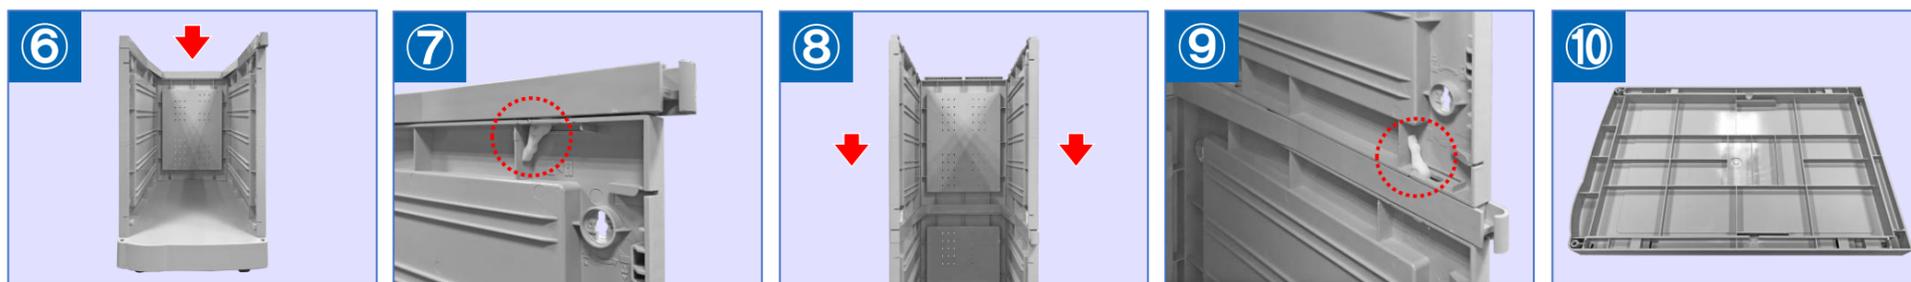

⑥ コネクター（長い方が右）を装着

⑦ 左右サイドボード上部の4ヶ所のレバーを倒しロックする

⑧ ③で作成した残りをコネクターの上に装着

⑨ コネクターの上の左右サイドボードの4ヶ所のレバーを倒しロックする

⑩ 連結ボードの裏面を上にする



⑪ ハンガーパイプを連結ボードの丸い溝に差し込む

⑫ ⑩をハンガーパイプが外れないように注意して上に差し込む

⑬ 連結ボード側の左右サイドボードの4ヶ所のレバーを倒しロックする

⑭ 扉表面から向かって左側の溝に錠前の左側面と合せ右側を押し込む（ダイヤル錠は上部を合せる）

⑮ 扉上部のヒンジカバーを外し、扉下の凸部をベースボードの穴に差し込む



⑯ 扉上部のヒンジレバーを下に引き、ヒンジカバーを戻す連結ボードの穴に差し込む

⑰ ヒンジカバーを戻す

⑱ ゆがんでいる箇所を調整する

⑲ 下段のフジプラXL1BOX完成（1BOXのみ、または最上段の場合、上部はトップボードになる）

※2段目以上は、②③と同様に組立て、下段のボードを底板として④以降を組立てる

※1BOXのみ、または最上段の場合、上部はトップボードを取り付ける



**付属品**

**サイドボード用目隠しネジ**  
左右最端のサイドボードの外側の穴に差し込んで隠す

**サイドボード用ジョイントサイドネジ**  
横に並べる場合、サイドボードの内側から差し込み連結をする

**トップボード用目隠しレール**  
最上段のトップボードの左右・後方（3ヶ所）の溝に差し込む

※規格および仕様等は、製品改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。商品写真は、印刷のため実際の色と多少異なります。